
VOX BLE-MIDI Driver for Windows

Windows 8.1 および Window 10 では VOX BLE-MIDI Driver をインストールすることにより、Bluetooth low energy (LE) によるワイヤレス MIDI 接続を使用できます。

対応 OS

Windows 8.1

Windows 10

必要環境

Bluetooth low energy に対応したコンピューター、
または Bluetooth low energy 対応の USB アダプター (*1) を接続したコンピューター

*1 動作確認済み USB アダプターリスト

[Windows 8.1 および Windows 10]

SANWA MM-BTUD44

ELECOM logitec LBT-UAN04C1BK

PLANEX COMM. BT-Micro4

PRINCETON PTM-UBT7

k2w trade USB BLUETOOTH DONGLE

Kensington Bluetooth 4.0 USB Adapter

Panda Wireless Panda Wireless BT 4.0

SoundBot SB340

GHS2 BT403

TREND NET TBW-106UB

[Windows 10 のみ]

IO DATA USB-BT40LE

inateck BTA-BC4B6

plugable USB-BT4LE

IOGEAR GBU521

対応製品

Adio Air GT/BS

Bluetooth の接続に関して

Bluetooth MIDI デバイスとの接続は、Windows の Bluetooth 機能を使って接続させます。
USB アダプター等に付属の専用ソフトウェアによる接続はサポートしていません。

ドライバーのインストール


Setup.exe をダブルクリックして起動し、指示に従ってインストールします。

Windows へのドライバーのインストールおよびアンインストールを行なうためには、Administrator の管理者権限が必要です。詳しくはシステム管理者に相談してください。

接続

最初に Windows と Bluetooth MIDI 機器を接続する必要があります。この操作をペアリングと呼びます。

1. Bluetooth MIDI 機器の電源をオンにし、ワイヤレス機能を使用可能にします。
2. タスクトレイにある Bluetooth アイコンをクリックし「Bluetooth デバイスの表示」を選択します。

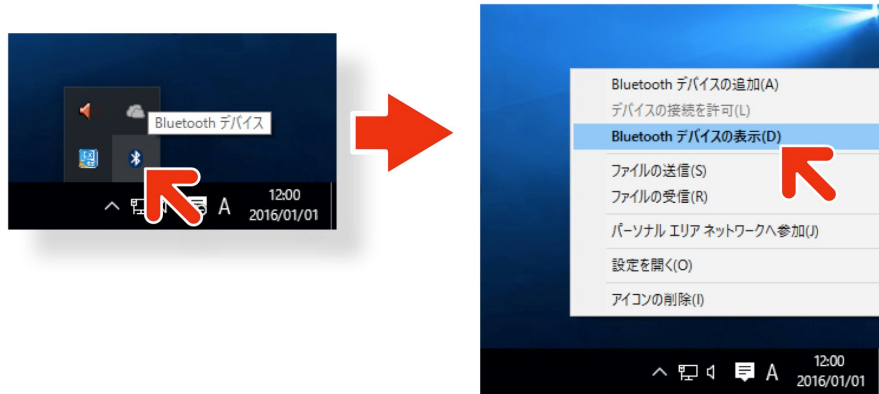

3. 「Bluetooth とその他のデバイス」画面が表示されます。「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックします。

TIP Windows 10 Creators Update 以前の Windows では、ここで「Bluetooth デバイスの管理」画面が表示されます。その場合には、表示されるリストから使用するデバイスを選択します。「ペアリング」ボタンを押して手順 6 に進んでください。



4. 「デバイスを追加する」画面で「Bluetooth」を選択します。



5. 表示されるリストから、使用するデバイスを選択します。



6. 「接続済み」と表示されたらペアリングが完了し、Bluetooth MIDI での接続が利用可能になります。
[完了] を押してください。



7. Tone Room 等の MIDI アプリケーションを起動すると接続されます。

注意

- 同時に複数の MIDI アプリケーションで使用することはできません。
- MIDI アプリケーションを起動しても Bluetooth MIDI 機器が接続されない場合には、「Bluetooth とその他のデバイス」画面または「Bluetooth デバイスの管理」画面で対象のデバイスを削除して、ペアリングからやり直してください。
- Windows 10 Creators Update のようなメジャーアップデートのインストール後には、「Bluetooth とその他のデバイス」画面、または「Bluetooth デバイスの管理」画面で接続済みのすべてのデバイスを削除し、ペアリングからやり直してください。



Vox Amplification Ltd.

1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA. UK

www.voxamps.com