


VOX Micro Superbeetle Audio

BLUETOOTH SPEAKER

取扱説明書

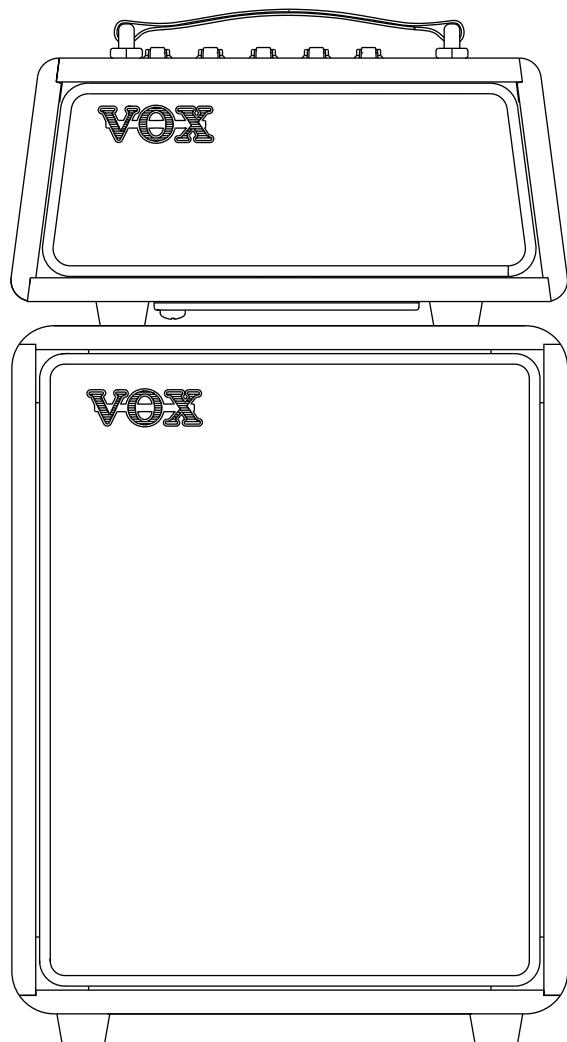

Ja 1

目次

はじめに	3
セットアップ	4
オート・パワー・オフ機能	5
各部の名称と機能	6
アンプ・ヘッド部	6
スピーカー・キャビネット部	7
Bluetooth オーディオ機器を接続する	8
新しい機器と接続する（ペアリング）	8
ペアリング済みの機器と再接続する	9
接続を切る	9
Bluetooth 接続に問題があるときは	9
仕様	10

はじめに

このたびは、**VOX Micro Superbeetle Audio**をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品を末永くご愛用いただくためにも、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい方法でご使用ください。

本書の表記について

- ・ 製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。
- ・ 本書で使用しているイラストの形状や表示が、実際の製品と一部異なる場合があります。
- ・ 本書で使用されている記号：


⚠ 性能や機能を正しく活用できなくなる可能性のある事項について、注意すべき内容の説明が記載されています。

Note 注意すべき内容の説明が記載されています。

Tip 知っておくと役に立つ補足情報が記載されています。

セットアップ

- 1** スピーカー・キャビネット上部のくぼみにアンプ・ヘッドの足を合わせるように設置します。

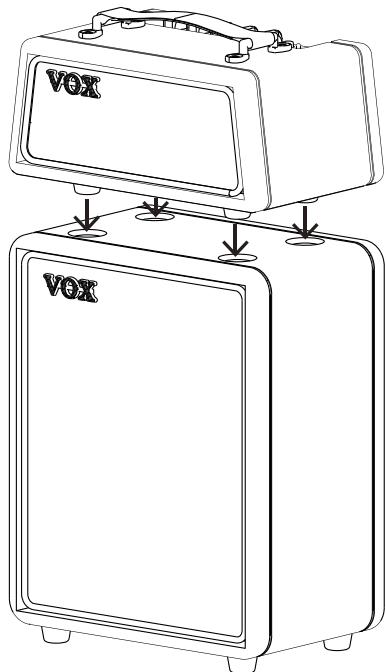

Tip: アンプ・ヘッドにはスピーカーと充電池が内蔵されており、アンプ・ヘッド単体を手軽に持ち運んで使用することができます。アンプ・ヘッドを単体で使用する場合は手順3へ進んでください。

- 2** スピーカー・キャビネットに接続した付属スピーカー・ケーブルを、SPEAKER OUTPUT端子に接続します。

⚠ 接続は必ずアンプの電源を切った状態で行ってください。

- 3** アンプ・ヘッドのVOLUMEノブを最小レベルに設定します。

- 4** 付属のACアダプターをDC 12 V端子に接続し、ACアダプターをコンセントに接続します。

⚠ 電源は必ずAC100Vを使用してください。

⚠ ACアダプターは必ず付属のものをお使いください。他のACアダプターを使用した場合、故障などの原因となります。

⚠ ACアダプターの抜き挿しは電源を切った状態で行ってください。

Tip: 接続すると内蔵の充電池への充電が開始されます。

- 5** POWERボタンを長押しして電源を入れます。

| オート・パワー・オフ機能

本機にはオート・パワー・オフ機能が搭載されており、使用していない状態が20分間続くと、自動的に電源がオフになります。

以下の場合に「使用している」と認識します。

- ノブやボタンが操作される
- 他のデバイスとBluetoothで接続されている

⚠ 電源がオフになった後も内蔵充電池への充電は継続されます。

Note: オート・パワー・オフ機能を無効にすると節電効果が薄れる可能性があります。


オート・パワー・オフ機能の有効 / 無効を設定する

- 1 ⓧ(Bluetooth) ボタンを押しながら電源を入れます。
 - 2 POWER LEDが点滅状態となり、現在の設定がVOICE LEDの色で表示されます。
緑:オート・パワー・オフ有効
赤:オート・パワー・オフ無効
 - 3 VOICEボタンを押すと有効 / 無効が切り替わります。
 - 4 数秒間操作しないで待ちます。自動的に通常の動作に移ります。
- ⚠ オート・パワー・オフ機能の有効 / 無効の設定は、電源を切っても保存されます。**

各部の名称と機能

アンプ・ヘッド部


トップ・パネル

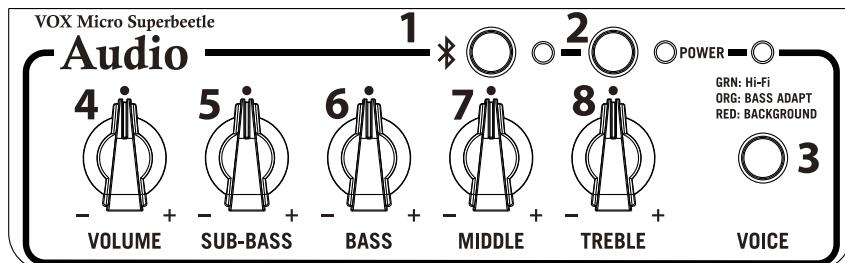

- 1 * (Bluetooth) ボタン、LED : Bluetooth機器との接続／切断に使用します。
(→[Bluetoothオーディオ機器を接続する](#))
- 2 POWERボタン、LED:長押して電源を入れたり、切ったりします。

⚠ 内蔵充電池で動作しているときは電池残量が少なくなるとLEDが暗くなります。LEDが暗くなったらACアダプターを使用してください。
- 3 VOICEボタン、LED : 用途や環境に合わせて全体的な音色を切り替えます。
 - 緑 : Hi-Fi (一般的な用途)
 - 橙 : BASS ADAPT (壁などの近くで使用)
 - 赤 : BACKGROUND (会話を妨げないBGM モード)
- 4 VOLUMEノブ : 音量を調節します。
- 5 SUB-BASSノブ : 重低音域を調節します。
- 6 BASSノブ : 低音域を調節します。
- 7 MIDDLEノブ : 中音域を調節します。
- 8 TREBLEノブ : 高音域を調節します。

リア・パネル

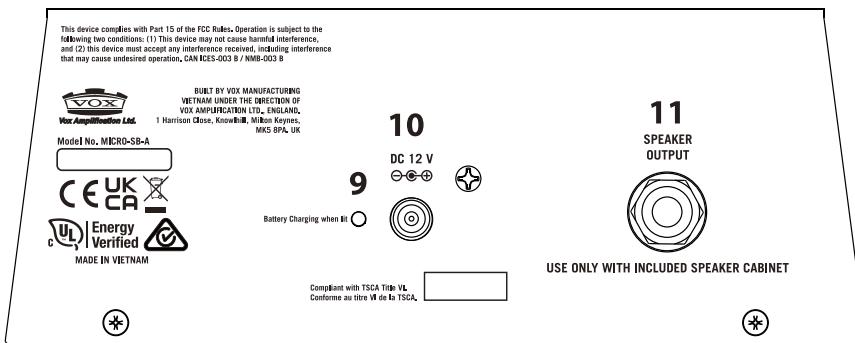

9 充電LED：内蔵の充電池を充電中は、LEDが点灯します。充電が完了するとLEDは消灯します。

Tip: 満充電までに必要な時間は約3時間です（使用条件によって異なります）。

Note: SPEAKER OUTPUT端子に接続したスピーカー・キャビネットから音を出しているときは充電されません。

Note: 周辺温度が極端に高い（または低い）環境では正常に充電されない場合があります。

Note: 推奨温度範囲外で充電すると、充電時間が長くかかったり、バッテリーの劣化が早まる可能性があります。

10 DC 12 V端子：付属のACアダプターを接続します。

11 SPEAKER OUTPUT端子：付属のスピーカー・ケーブルを使用して付属スピーカー・キャビネットをこの端子に接続します。

- ⚠️ スピーカー・キャビネットを使用する場合は、ACアダプターを接続してください。内蔵充電池での動作時はSPEAKER OUTPUT端子には出力されません。
- ⚠️ 付属のスピーカー・キャビネット以外のスピーカーを接続しないでください。
- ⚠️ 出力はBTL接続（ステレオ・アンプの2つの出力をブリッジ接続してモノラル・アンプとして使用する方法）です。これはスリーブ（シールド）がグラウンドではなく、信号ラインであることを意味します。この端子をスピーカー・キャビネット以外に接続すると、本機の故障の原因となりますのでご注意ください。
- ⚠️ 誤動作等を防ぐため、3m以下のケーブルをご使用ください。

スピーカー・キャビネット部

本機のスピーカー・キャビネットは、VOXカスタムメイドの4インチ・ウーファーを搭載しています。

Bluetoothオーディオ機器を接続する

Bluetoothオーディオに対応したコンピューター、タブレット、スマートフォン、オーディオ・プレーヤーなどを接続します。

Tip: 同時に複数の機器と接続することはできません。

新しい機器と接続する(ペアリング)

新しい機器と接続する場合は、接続相手の情報をお互いに登録する「ペアリング」が必要です。

Tip: ペアリングを行った接続相手の情報は8台まで本機に保持されます。9台めの機器とペアリングを実行すると、既存の1台の情報が削除され、新しく追加されます。

- ⚠ ペアリングに失敗した場合でも、その機器の情報が本機に追加されることがあります。すでに8台の情報があった場合には、既存の1台の情報が削除されます。
- ⚠ 情報が削除された機器と再び接続する場合は、その機器側で本機の情報を削除してから、新たにペアリングをやり直してください。

- 1 接続されていない状態 (＊(Bluetooth) LED消灯) で＊(Bluetooth) ボタンを押します。
ペアリング待ちの状態になり、＊(Bluetooth) LEDが点滅します。

Tip: 次の場合は電源オン時に自動的にペアリング待ちの状態になります。

- 一度もペアリングをしていない場合
- 接続されていない状態(LED消灯)で電源オフした場合

Tip: 再接続を試みているとき(LEDが早い点滅)または接続状態(LED点灯)の場合には、＊(Bluetooth) ボタンを押してLEDが消灯したことを探してから、再度＊(Bluetooth) ボタンを押してください。

- 2 接続する機器のBluetooth機能をオンにし、設定画面のリストに表示される“MICRO-SB-A”を選択します。

ペアリングの許可を求めるメッセージが表示された場合は、ペアリングを許可します。パスキーの入力を求められた場合は「0000」を入力します。

Tip: パスキーは、PINコード、パスワードなどと呼ばれる場合もあります。


- 3 ペアリングが成功すると接続状態となり、本機の＊(Bluetooth) LEDが点灯に変わります。

Tip: 1分以内に接続されなかった場合はペアリング待ちが解除されます (LED消灯)。

1

2

3

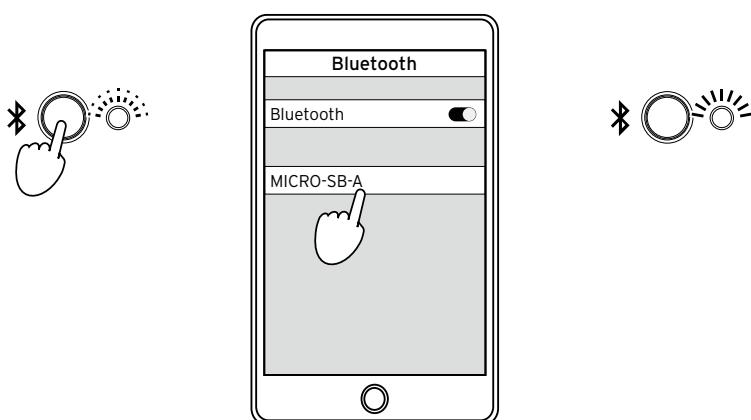

| ペアリング済みの機器と再接続する

- 1 ペアリング待ちの状態（＊(Bluetooth) LED点滅）で再度＊(Bluetooth) ボタンを押すと、前回接続されていた機器との再接続を試みます（LEDが速い点滅）。

Tip: 接続状態（LED点灯）で電源オフした場合は、次回電源オン時に自動的に再接続を試みます。

- 2 接続が成功すると＊(Bluetooth) LEDが点灯に変わります。

Tip: 10秒以内に接続できなかった場合は再接続を中止します（LED消灯）。

Tip: 接続する機器のBluetooth設定画面にて、“MICRO-SB-A”を選択して再接続することもできます。

| 接続を切る

Bluetoothオーディオの接続を切るには、＊(Bluetooth) LEDが点灯している状態で＊(Bluetooth) ボタンを押します。接続が切れてLEDが消灯します。

| Bluetooth接続に問題があるときは

相手機器の設定や動作タイミングによっては、何度も接続に失敗したり、本機のBluetooth機能が不安定になる場合があります。このようなときは、相手機器の設定を確認すると共に、下記の手順で本機のBluetooth機能をリセットしてください。

Tip: この操作を実行すると、Bluetoothの接続が切れます。

Tip: この操作を実行しても本機に持つ相手機器の情報は削除されません。

- 1 ＊(Bluetooth) ボタンを3秒以上押し続けます。
- 2 ＊(Bluetooth) LEDが素早い点滅を始めたら＊(Bluetooth) ボタンを離します。
- 3 リセットが終了するとLEDが消灯します。

Tip: リセットを行っても問題が解決しない場合は、相手機器に保存されている本機の接続情報を削除して、再度ペアリングからやり直してください。

仕様

アンプ・ヘッド部

コントロール：

VOLUMEノブ、SUB-BASSノブ、BASSノブ、MIDDLEノブ、TREBLEノブ、 (Bluetooth) ボタン、VOICEボタン、POWERボタン

入出力端子：

SPEAKER OUTPUT端子×1 (6.3mm TSモノラル・フォーン・ジャック、平衡)

パワー・アンプ出力：

最大5W (アンプ・ヘッド内蔵スピーカーのみ)

最大25W (アンプ・ヘッド内蔵スピーカー+スピーカー・キャビネット使用時)

スピーカー：1×1.5インチ 4Ω VOXオリジナル・スピーカー

無線方式：Bluetooth (A2DP Sink)

信号処理

サンプリング周波数：48kHz

D/A変換：24bit

内蔵充電池

内蔵充電池：3.6V 3100mAh Li-Ion

充電時間：約3時間 (電源がオフのとき)

電池持続時間：約4時間*

充電推奨温度範囲：15°C ~ 35°C

使用温度範囲：0°C ~ 40°C

スピーカー・キャビネット部

スピーカー：1×4インチ 4Ω VOXオリジナル・ウーファー

最大入力：30 W RMS 4Ω

インピーダンス：4Ω

一般

電源：ACアダプター (DC 12 V  

消費電流：2.5 A

消費電力：7.3 W (無負荷時消費電力：0.1 W、230 V時)

外形寸法：210 × 135 × 388 mm (W×D×H)

質量：4.0 kg

付属品：ACアダプター、スピーカー・ケーブル、クイック・スタート・ガイド

*使用条件により異なります。充電池は消耗品のため、充放電を繰り返すと使用できる時間が徐々に短くなります。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



Vox Amplification Ltd.

1 Harrison Close, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PA. UK

www.voxamps.com